

# Bedienungsanleitung

## 256 MB USB MP3-/WMA-Player

SP-MP3D-256



# *SupportPlus*

## **Allgemeine Bedienungshinweise**

Sollte der MP 3 Player für einige Zeit nicht genutzt werden, entfernen Sie die Batterie zur Vermeidung möglicher Schäden durch Auslaufen von Batterien.

Der MP 3 Player sollte nicht extremen Temperaturschwankungen, Rauch und Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Stellen Sie die Tastensperre auf OFF (Grundposition) vor Nutzung.

Setzen Sie den MP3 Player keinen harten Stößen oder ähnlichen Erschütterungen aus. Dies kann zu einem Herausfallen der Batterie oder völliger Beschädigung des Gerätes führen.

## **Batterieanzeige**

Batterie	Digital Audio
AAA Alkaline Battery (ohne Backlight)	800 mAh  7 hours

Die Lebensdauer der Batterie ist je nach Hersteller, Inbetriebnahme und dem Herstellungsdatum unterschiedlich lang.

### **1. Die Batterieleistung unterscheidet sich in 3 Stufen:**



**(voll)**



**(mittel)**




**(niedrig)**


Bei Nutzung einer herkömmlichen Einwegbatterie kann es vorkommen, dass der MP3 Player, auch bei mittlerer Batteriestärke, aus geht. Dies kann mit der Leistungsstärke der Batterie zusammen hängen. Bitte nutzen Sie Batterien oder Akkus von mind. 800 mAh. Bitte wechseln Sie die Batterien, wenn die Batterieanzeige blinkt und leer ist.

## **MP3 Player Übersicht**

### **Vorne**

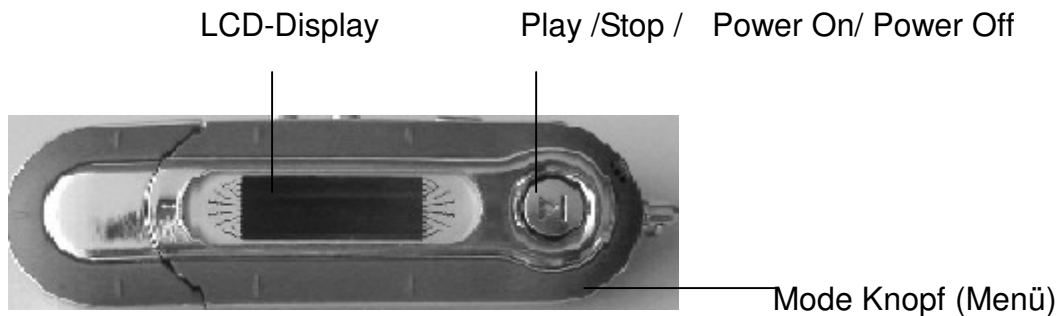

### **Seite**

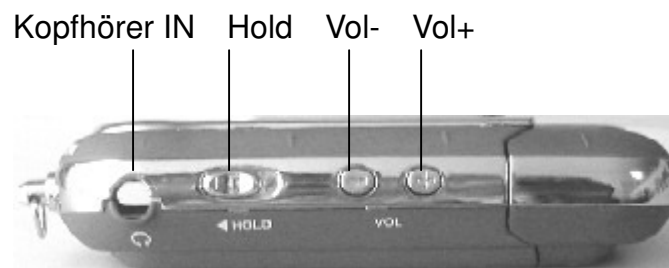


Hold-Taste = Tastensperre

### **Zubehör im Lieferumfang:**



- Kopfhörer
- Bedienungsanleitung
- Installations-CD
- USB Kabel

## LCD-Display

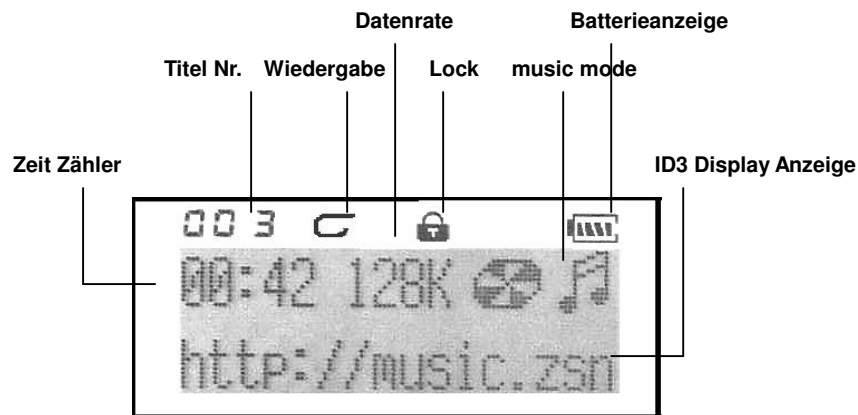


Der Wiederholungsmodus ist einstellbar in Normal, Wiederholung eines Titels und Wiederholung aller Titel.

Der Equalizer beinhaltet 5 Soundeinstellungen:  
Normal, Classic, Live, Pop und Rock

### Einschalten des Gerätes:


Das Gerät wird eingeschaltet, wenn die Funktionstaste PLAY/ STOP einige Sekunden gedrückt wird. Innerhalb von 2 Sekunden erscheint „Digital Music“ auf dem blauen Display.

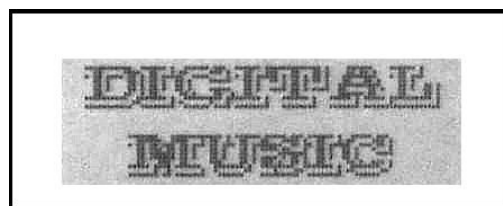

Nach wenigen Sekunden wird das blaue Funktionslicht automatisch ausgeschaltet, sobald keine Taste mehr gedrückt wird.


### **Ausschalten des MP 3 Players:**

Wenn die Funktionstasten PLAY/STOP länger als 3 Sekunden betätigt werden, erscheint automatisch „Good Bye“ auf der Bildanzeige. Jetzt schaltet sich das Gerät automatisch aus.

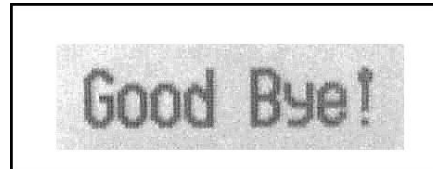


### **Tastensperre**

Drücken Sie den HOLD-Button in Pfeilrichtung, um die Tastensperre zu aktivieren. Diese Funktion durch ein Schloss-Symbol signalisiert.

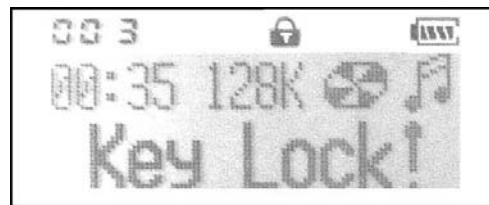


### **Abspielen von MP3/ WMA Dateien:**

1. Sobald das Gerät durch Drücken der Play-Taste ( ca. 3 Sekunden drücken) angeschaltet ist erscheint erscheinen: Songnummer, Titel Laufzeit, Datenrate sowie eine ID3-Information:

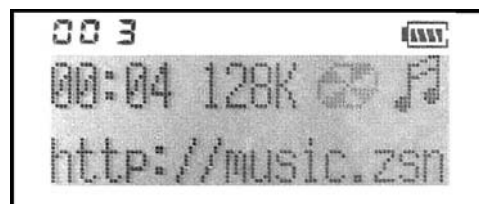

2. Wenn Sie die PLAY/STOP erneut drücken, wird der angezeigte Titel (siehe Illustration) abgespielt. In der Bildanzeige, oben links, befindet sich der „Playback time indicator“.
3. Zum Abspielen des vorigen oder nächsten Titels drücken Sie den Mode-Knopf (oben links) nach links bzw. rechts.
4. Wollen Sie das Abspielen beenden, drücken Sie die PLAY/STOP Taste. Der Song steht jetzt auf Pause. Drücken Sie die PLAY/STOP Taste erneut zur Fortführung des Abspielens.
5. Zur Regelung der Lautstärken nutzen Sie die Lautstärke-Tasten (Vol.):  
lauter/ leiser      +    -

Insgesamt gibt es 16 unterschiedliche Level.

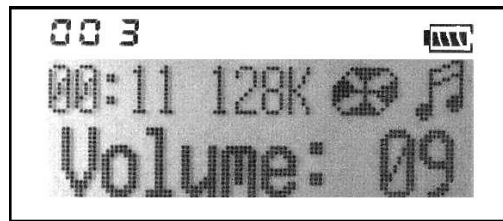


### **Während des Abspielens:**

Wenn Sie im „Music Mode“ den MODE-Knopf an der Oberseite des Gerätes (nach links oder rechts) länger gedrückt halten, gelangen Sie innerhalb des Titels schnell vor/ zurück.

### **Einstellungen während des Abspielvorgangs:**

1. Drücken Sie die Play Taste zum Abspielen der Titel wie vorher beschrieben.
2. Während des Abspielvorgangs drücken Sie den MODE-Knopf . Es erscheint das folgende Menü:

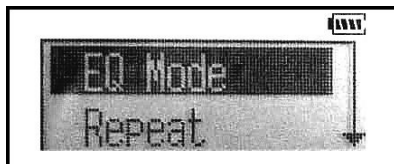


Wenn Sie den Equalizer Mode ändern wollen, scrollen Sie auf EQ Mode und drücken Sie die PLAY/STOP Taste zur Bestätigung. Mit dem MODE-Knopf (oben links) können Sie nun den gewünschten Equalizer Mode aus den 5 vorgegebenen Möglichkeiten auswählen. Die Auswahl bestätigen Sie bitte mit der PLAY/STOP Taste.

### **Hauptmenü:**

Wenn Sie ins Hauptmenü des MP3 Players wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie während auf PLAY/STOP (Das Abspielen stoppt (→Pause))
2. Drücken Sie nun auf den MODE-Knopf oben links.

3. Es erscheint folgendes Menü:

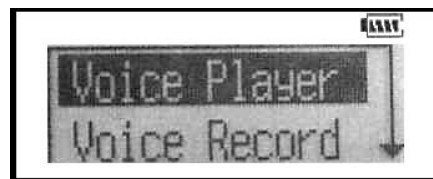

Alle Funktionen sind in der Liste unten aufgelistet. Sie können die jeweilige Funktion mit Hilfe der MODE-Taste auswählen. Eine Aktivierung erfolgt durch Drücken der PLAY/ STOP-Taste. Es werden nur die alternativen Modi angezeigt. Der derzeitig ausgewählte Modus erscheint nicht in der Liste.

Voice Player	Musik (MP3, WMA) abspielen
Voice REC	Mitschneiden von Sprachmitteilungen
File Delete	Löschen von Dateien
Language	für alternative Spracheinstellungen
Backlight	An/ Aus/ Dauer
Contrast	Einstellung der Display Kontrastrate
Format Menu	Datenspeicher Formatierung
Memory Info	Memory Information

**Sprache:**

Einstellung der Menüsprache:

Es wird empfohlen, diese Einstellung beizubehalten, da bei anderen Spracheinstellungen asiatische Schriften verwendet werden können.

**Backlight:**

Hier wird eine Einstellung der Hintergrundleuchtzeit vorgenommen. Sie können wählen zwischen Hintergrund aus, 3 Sekunden und 6 Sekunden.

**Contrast:**


Hier kann die Kontraststärke des Displays gewählt werden.

**Memory Info:**

Memory Info (Speicherkapazität): Wird diese Option ausgewählt erscheint automatisch ein Dialogfenster mit der Information über die Speicherkapazität., Änderungen können hier nicht vorgenommen werden.

## Aufnahmefunktion (Voice Recording)

Schalten Sie den Digital Audio-Player ein, indem Sie die Taste (PLAY) Wiedergabe/STOP drücken. Drücken Sie die MODE-Taste, danach erscheint auf dem Display:

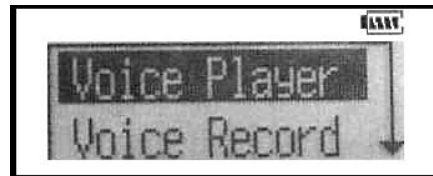



Nun haben Sie **2 Möglichkeiten**:

### 1. Aufnahme:

Bestätigen Sie mit der Play/Stop Taste. Nun beginnt das Gerät mit einer Aufnahme, die mit erneutem Drücken des PLAY/STOP Taste beendet wird. Sie haben nun eine Aufnahmedatei in MP3 erzeugt.

Anmerkung:

Während der Aufnahme sind alle Knöpfe außer der PLAY/STOP Taste und der Hold Taste ohne Funktion.

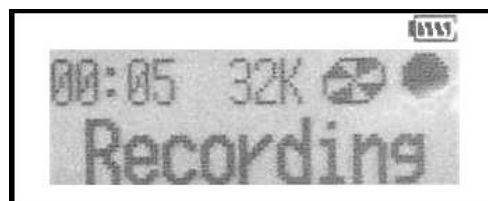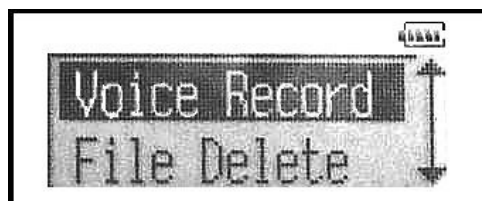

### 2. Wiedergabe vorhandener Sprach-Dateien:

Bei einer Wiedergabe bestätigen Sie anstatt mit PLAY/STOP den Vorgang durch erneutes Drücken der MODE-Taste.

In diesem Fall werden alle bereits erstellten Sprach-Dateien angezeigt, die mit PLAY/STOP abgespielt werden können.



## Verlassen des Aufnahme Menüs:

Nach vollendeter Aufnahme oder wenn Sie wieder in die Musikabspielfunktion wechseln wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stoppen Sie die Wiedergabe der Aufnahme durch PLAY/STOP.
2. Drücken Sie nun den MODE-Taste (oben links)
3. Nun erscheint das Hauptmenü.




## Löschen von Dateien:

Gehen Sie wie bereits vorher erläutert über das Hauptmenü auf den Unterpunkt "File Delete"



1. Bestätigen Sie FILE DELETE mit der PLAY/STOP Taste und löschen Sie ausgewählte Dateien aus dem Speicher.
2. Zur Bestätigung des Löschvorganges drücken Sie nach Auswahl bitte jeweils die PLAY/STOP Taste

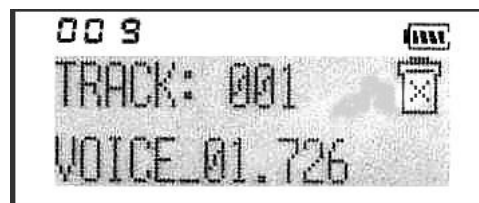

## EQ (Equalizer)

Es gibt fünf wählbare Optionen:


NORMAL
CLASSIC
LIVE
POP
ROCK

### Einstellung des Equalizers:

EQ (Equalizer)

Diese Option ist nur wählbar, wenn Musik läuft.

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Drücken Sie die Play/ Stop-Taste, um einen Song abzuspielen.
3. Drücken Sie die MODE-Taste.
4. Wählen Sie EQ-Mode.
5. Wählen Sie die gewünschte Equalizerfunktion.

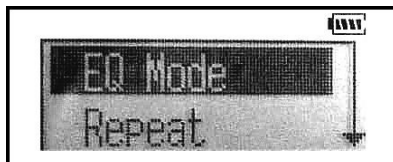

### Anmerkung:

Sie können die Optionen über das "EQ-Menü" anpassen. Durch Auswahl des entsprechenden Modus können Sie perfekte Jazz-, Classic-, Rock-, Pop-Klangeffekte genießen.

Der normale Modus (Normal Mode) spielt den originalen Sound ab.

## Wiederholungsmode (Repeat mode)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen bestimmten Song oder Titel mehrfach hintereinander zu hören.

Zur Einstellung gehen Sie wie folgt vor.

Wenn Sie einen Titel häufiger anhören möchten, müssen Sie lediglich in den Wiederholungsmodus wechseln.

1. Drücken Sie die PLAY/STOP-Taste, um den Player einzuschalten. Starten Sie einen Titel.
2. Drücken Sie die MODE-Taste, um das Menü aufzurufen.
3. Wählen Sie die Funktion (Repeat) durch Drücken der PLAY/STOP-Taste. Wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der MODE-Taste (links/ rechts) aus. (siehe Abbildung)

## Formatieren:


### Vorsicht:

Durch Formatieren gehen sämtliche Dateien auf dem MP3 Player verloren.

1. Wählen Sie über das Hauptmenü die Funktion "Format Memory" an und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Play/Stop Taste.




2. Wenn Sie wirklich formatieren wollen, bestätigen Sie bitte nochmals mit der PLAY/Stop Taste und daraufhin wird der MP3 Player komplett formatiert.

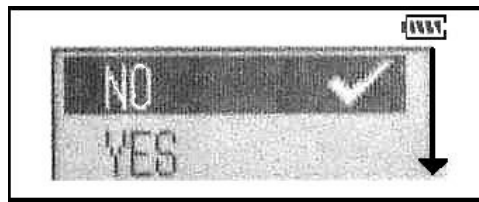

## **USB Verbindung mit dem Computer**

Verbinden Sie das Gerät direkt oder über das USB-Kabel mit dem Computer. Das Gerät wird auf dem Display „USB-RDY“ zeigen (wenn nichts passiert, überprüfen Sie bitte das Gerät oder die Verbindung):

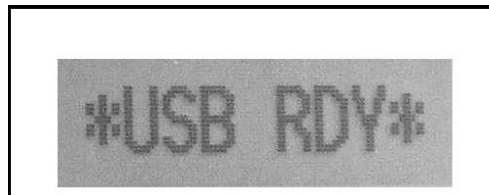

### **Anmerkung:**

Nach Verbindung mit Ihrem PC wird der MP3 Player als Wechseldatenträger erkannt. Sie können Musik im MP3 oder WMA-Format über den USB-Port vom Computer auf den MP3-Player übertragen. Auch andere Dateiformate können übertragen werden. Das Gerät kann als herkömmlicher Datenträger eingesetzt werden. Es erscheint folgende Anzeige während des Download-Status.



## **Systemanforderungen**


Die Digital Audio-Manager-Software setzt folgendes voraus:

1. IBM – oder kompatibler PC
2. Pentium – Prozessor mit 166 MHz, MMX oder schneller

3. Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP
4. USB-Anschluss
5. Mindestens 32 MB RAM (für Windows 2000 werden 64 MB empfohlen)
6. Mindestens 20 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
7. Mindestens ein 4fach-CD-ROM-Laufwerk

Installation auf Windows 98 (Driver) Treiber

Legen Sie die Installations – CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Sie wird automatisch installiert. Klicken Sie im Installationsbildschirm auf NEXT, um die Digital Audio-Manager-Software und den USB-Treiber zu installieren.

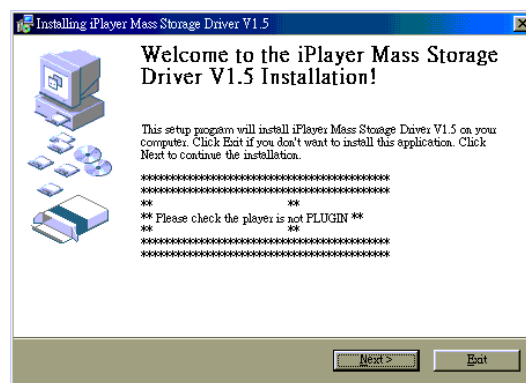

Der Windows 98 Treiber ist installiert, nachdem das letzte Fenster geschlossen ist.



## Fehlerdiagnose

### **1. Der Windows 98 Treiber arbeitet nicht einwandfrei?**

Bitte lesen Sie noch einmal aufmerksam die Anleitung für die Installation. Wiederholen Sie ggf. die Installation.

### **2. Nachdem der Digital Audio-Player eingeschaltet wurde, wird ein leeres LC-Display-Fenster angezeigt?**

Überprüfen Sie, ob die Batterie ausgetauscht werden muss. Hierfür ist eine AAA Batterie erforderlich. Überprüfen Sie zusätzlich die Polarität (+ und -) der Batterien.

### **3. Die Tasten funktionieren nicht?**

Überprüfen Sie, ob die Tastensperre aktiviert ist.

### **4. Die Wiedergabe von MP3 funktioniert nicht?**

Überprüfen Sie, ob sich Musikdateien der folgenden Formate im Speicher befinden

**Die MP3-Dateien sollten kompatibel sein zu:**

MPEG-1 LAYER 3, MPEG-2 LAYER 3 and MPEG-2.5 Layer 3

**Die WMA-Dateien sollten kompatibel sein zu:**

WMA Version 4.1/ 7.0/ 8.0 und die Datenrate sollte über 64 kbps. liegen

### **5. MP 3 lassen sich nicht runterladen**

Überprüfen Sie, ob die Tastensperre aktiviert ist. Überprüfen Sie die USB-Verbindung.

### **6. Keine Verbindung zwischen Gerät und Computer**

Überprüfen Sie, ob die Konfiguration ordnungsgemäß eingestellt ist.

### **Anmerkung:**

Es kann durchaus sein, dass andere USB Komponenten an Ihrem USB Port dennoch erkannt werden.

Eine Aktualisierung der USB Treiber ist häufig durch Einlegen Ihrer Original Windows Betriebssystems CD möglich.

#### Einlegen der Batterie:

Entfernen Sie den Deckel des Batteriefaches. Legen Sie die Batterie entsprechend der (+) und (-) Kennzeichnung in das Batteriefach ein. Schließen Sie den Deckel des Batteriefaches wieder.

**Hinweis:** Um einen dauerhaften Betrieb zu ermöglichen, sollten Sie keine Akkus oder wiederaufladbaren Batterien verwenden. Bitte mischen Sie keine alten und neuen Batterien.

**Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltgerecht.**

#### Sicherheitshinweise:

- **achten Sie beim Einlegen der Batterien auf richtige Polung (+) und (-)**
- **schließen Sie die Batterie nicht kurz**
- **werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer**
- **öffnen Sie die Batterien unter keinen Umständen**

Vermeiden Sie Hautkontakt mit ausgetretener Batterieflüssigkeit

## **Reklamationen & Gewährleistungen:**

Im Falle eventueller Mängel am Produkt wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Zu diesem Zweck empfehlen wir Ihnen, den Kaufbeleg sorgfältig aufzubewahren.

## **Service:**

Bei technischen Fragen, Informationen zu unseren Produkten und für Ersatzteilbestellungen steht Ihnen unser Service-Team wie folgt zur Verfügung:

**Servicezeit: Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr**

**Telefon: 00800 / 77 77 88 99**

**E-Mail: [service@supportplus.org](mailto:service@supportplus.org)**

Wichtiger Hinweis: Bitte senden Sie Ihr Gerät **nicht** ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für unaufgeforderte Zusendungen gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.